


freecol 9704
IPS2x4

Кнопки і функції пристрою



MODECOM

1. Кнопки и функції пристрою

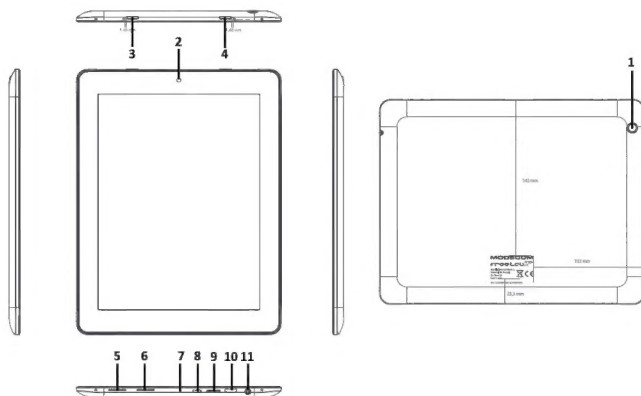

1.	Задня камера	Камера заднього 5,0Мп HD Auto Focus
2.	Фронтальна камера	Камера фронтального виду 2,0 Мп
3.	Кнопка вкл. / викл. і блокування пристрою	Натисніть і притримайте кнопку, щоб включити або вимкнути пристрій. Щоб увімкнути або вимкнути екран коротко натисніть кнопку.
4.	Home кнопка	Для переходу на головний екран
5.	Динамік	Динамік
6.	Динамік	Динамік
7.	MIC	Мікрофон

8. Micro B USB вхід / зарядка	Підключення планшетного комп'ютера до комп'ютера PC за допомогою кабелю USB для передачі даних (наприклад, фільмів, музики, фотографії та інших даних). При використанні адаптера до планшетного комп'ютера можна підключити аксесуари, такі як миша, клавіатура, модем, пам'ять Flash і т. д.
9. Вхід карт TF	Слот карт пам'яті micro SD/SDHC
10. Міні HDMI роз'єм	Підключення планшетного комп'ютера до телевізора за допомогою HDMI кабелю
11. Вхід для навушників	Вхід для підключення навушників

2. Розпочинаючи роботу

2.1 Зарядка


Для зарядки акумулятора підключіть мережний адаптер до пристрою. Повна зарядка займає близько 4 годин.


2.2 Включення / вимикання

2.2.1 Включення

Натисніть і притримайте кнопку POWER на правій стороні пристрою, щоб включити або виключити планшетний комп'ютер.



Для того, щоб розблокувати пристрій, натисніть і перетягніть іконку “” з кола, всередині якого вона знаходиться.

Для того, щоб перейти прямо до камери, перетягніть іконку “” на ліву сторону екрану за межі кола , всередині якого вона знаходиться.

2.2.2 Вимкнення

Для вимкнення планшету, натисніть і притримайте кнопку POWER до тих пір, поки на екрані з'явиться діалогове вікно з питанням « хочете вимкнути комп'ютер?». Для підтвердження натисніть «ок».

2.3 Блокування / розблокування екрану (режим очікування)

Можете перевести планшетний комп'ютер в режим очікування (ang. sleep mode) вимикаючи екран LCD , щоб зберегти енергію. Натисніть кнопку POWER для виключення екрану LCD. Щоб повернутись в звичайний режим , знову натисніть кнопку POWER.

2.4 Підключення до комп'ютера

Для передачі мультимедійних файлів, підключіть планшет до комп'ютера за допомогою кабелю USB, який входить у комплект з планшетом.

3 . Використання картки пам'яті

3.1 Вставте карту пам'яті microSD в пристрій

Пристрій підтримує карти Micro SD / SDHC

Щоб вставити карту, вставте її в роз'єм на передній панелі (напис до задньої частини пристрою). Щоб вийняти карту, натисніть на її край; для звільнення запобіжника витягніть картку з слота.

Увага: При зчитуванні файлів з карти micro SD, не виймайте її з «гнізда» . В іншому випадку пристрій може неправильно функціонувати.

4 . Технічні характеристики

Процесор	AllWinner A31 Cortex-A7 4 x Core 1.0 GHz / PowerVR SGX 544 MP2 8 x Core
Операційна система	Android 4.1 (Jelly Bean)
Пам'ять RAM	2GB DDR3
Пам'ять Flash	16GB Flash MLC
Картридер	microSD/SDHC (до 32GB microSDHC)
Сенсорний екран	Ємнісний (10 пунктів)
Розмір (діагональ) екрану LCD	9,7" IPS Нове покоління
Роздільна здатність	2048 x 1536
Співвідношення сторін екрану	4:3
Кнопки	Power, Home
Роз'єми	Слот для карт TF, 3.5 jack навушники, micro B USB порт, мини HDMI
Камера	Передній вид: 2,0 Мп Задній вид: 5,0 Мп. HD Auto Focus
USB	1x порт micro USB (Host / OTG)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
G-Sensor	так
HDMI	ver. 1.4
Акумулятор	7500 mAh
Розмір	242,6 × 187,5 × 9,8 мм
Вага	670 г
Температура робоча	0-50 °C
Температура зберігання	-10-60 °C
Вологість робоча	0-90 %
Вологість зберігання	0-90 %

Відмова від відповідальності

У зв'язку з постійною актуалізацією та поліпшенням продуктів MODECOM, програмне забезпечення, встановлене на планшетному комп'ютері, може виглядати по-різному або може бути змінена функціональність, в порівнянні з версією, описаною в цьому документі.

note

note

Copyright© 2014. MODECOM S.A. All rights reserved.
MODECOM Logo is a registered trademark of MODECOM S.A.

MODECOM